


HP TouchSmart シリーズの同梱物

※一部仕様の異なるモデルもございます。



電源コード



クリーニングクロス



マニュアル式



キーボード



マウス

一部モデルのみ



リモコン

※電池をセットしてください。



B-CAS カード

お届け時の欠品・不具合について

HP は、製品ご購入直後の欠品や、着荷時不具合にすみやかに対応いたします。製品ご購入 7 日以内に製品に不具合が発生した場合や、万が一欠品があった場合には、保証書をお手元にご用意の上、以下の電話番号で HP のサポート窓口にお問い合わせください。

HP TouchSmart コールセンター

TEL : 0120-330720
携帯電話から : 03-6830-1755

受付時間

月～金曜日 : 午前 9 時～午後 9 時
土曜日 : 午前 9 時～午後 5 時
(祝日、年末年始および 5/1 を除く)

5

インターネットへの接続


お使いの環境に合わせて必要な機器の準備や設定を行います。
設定方法については、ご契約のプロバイダーにお問い合わせください。



有線ネットワーク

インターネット

有線ルーター

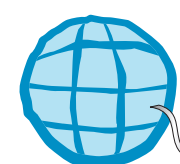


または

無線ネットワーク

インターネット

無線ルーター

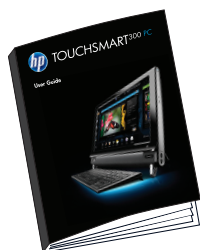

『ユーザーガイド』の「インターネットへの接続」を参照してください。


TV チューナー搭載モデルをお買い上げのお客様

テレビの視聴および録画 (オプション)

TV チューナー搭載モデルのみ

※セットアップの一番最初にこの手順を行うことを推奨します。

B-CAS カードの取り付け方の詳細に関しては、別紙「B-CAS カード取り付け時の注意事項」をご参照ください。

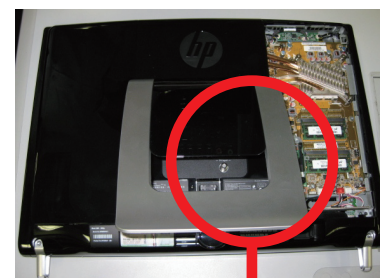

- 1 地上デジタル放送 入力コネクタ
- 2 BS デジタル・110 度 CS デジタル 入力コネクタ
- 3 B-CAS カードスロット

※BS デジタル・110 度 CS デジタル放送の受信には、別途アンテナが必要です。
※地デジと BS/CS の信号が混在する場合は、別途分波器をご用意ください。




作業中は突起物等に手が触れる恐れがあります。
軍手などを使用し、十分な広さの平らで安定したスペースで行ってください。

*Dpa(社団法人デジタル放送推進協会)の方針により、B-CAS カードはお客様ご自身で台紙を開封し、取り付けいただく必要がございます。

コンピューターの電源を切り、ケーブル類をコンピューターから抜き取ります。
背面パネルのネジ 1 本を取り外し、右側のパネルをスライドさせて取り外します。

テレビケーブルを、テレビ入力コネクタに接続します。
B-CAS カードを B-CAS カードスロットに挿入します。
※エラーメッセージが表示される場合は、B-CAS カードの向きを変えて入れなおしてください。
※地デジ視聴前に初期設定を行います。初期設定時には、インターネットへの接続が必要となります。

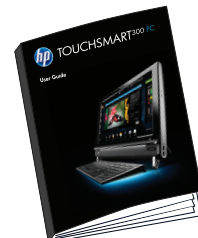

『ユーザーガイド』の「TV チューナーと Windows Media Center」を参照してください。

※一部マニュアルにおいてコネクタの数が異なる場合がございますが、本ポスターに書かれている情報が最新となります。